


Мебельная компания «МИФ»  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации  
мебели  
**Модульная система «Челси»**  
**Стол угловой**  
1300x768x904 (ШxВxГ)

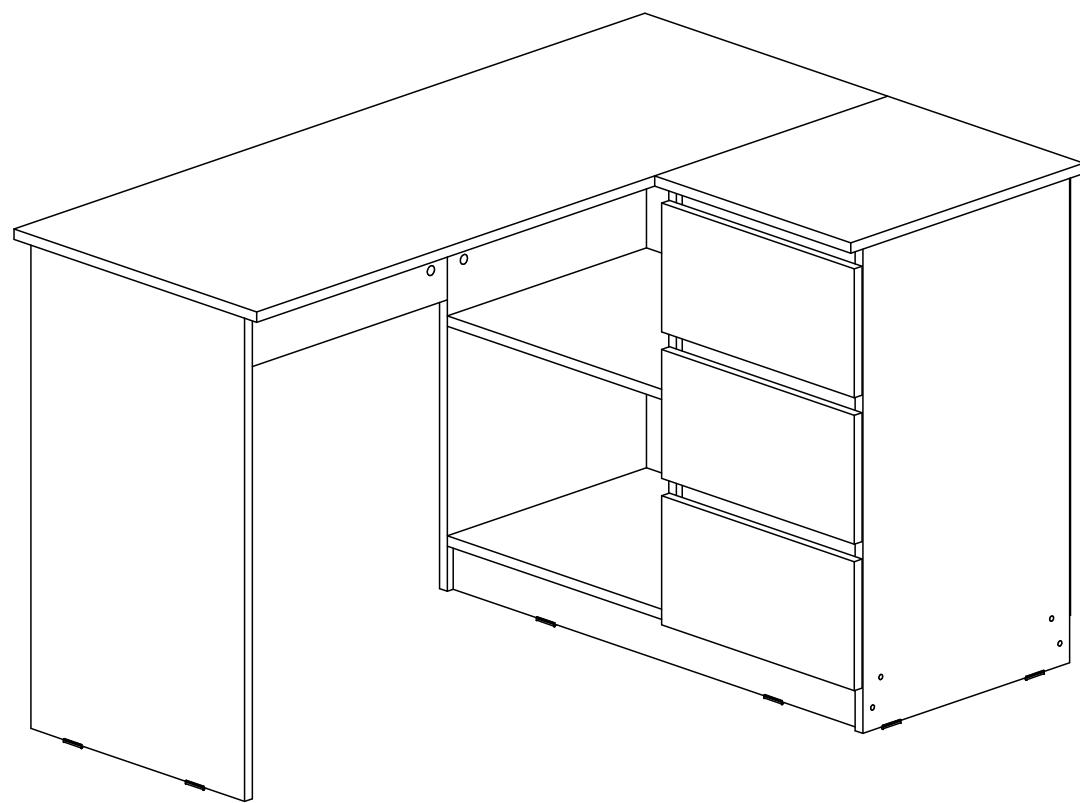

**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: mif-penza@mail.ru  
Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)


## Комплектовочная ведомость на детали

| № упаковки | Наименование          | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) | № по схеме |
|------------|-----------------------|-------------|--------|-------------|------------|
|            |                       | Длина       | Ширина |             |            |
| №1         | Крышка                | 1300        | 500    | 1           | 13         |
|            | Цоколь                | 840         | 70     | 2           | 14         |
|            | Вязка                 | 840         | 426    | 1           | 17         |
|            | Царга                 | 826         | 300    | 1           | 11         |
|            | Стойка                | 752         | 426    | 1           | 4          |
|            | Боковина              | 752         | 440    | 1           | 10         |
|            | Боковина              | 752         | 426    | 1           | 16         |
|            | Задняя стенка (ЛДВП)  | 678         | 396    | 1           | 2          |
|            | Задняя стенка         | 666         | 456    | 1           | 15         |
|            | Перегородка           | 666         | 426    | 1           | 18         |
|            | Крышка малая          | 480         | 404    | 1           | 5          |
|            | Вязка                 | 456         | 410    | 1           | 12         |
|            | Боковина ящика правая | 400         | 100    | 3           | 7          |
|            | Боковина ящика левая  | 400         | 100    | 3           | 9          |
|            | Дно ящика (ЛДВП)      | 398         | 324    | 3           | 1          |
|            | Планка                | 368         | 60     | 4           | 6          |
|            | Задняя стенка ящика   | 310         | 100    | 3           | 8          |
| №2         | Фурнитура             |             |        | 1           |            |

**Внимание! Изделие симметричное, собирается на правую и левую стороны! В схеме показана сборка на правую сторону!**

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

**необходимый инструмент  
для сборки**

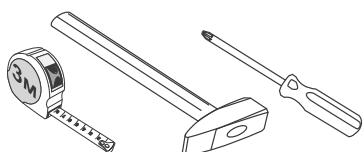

\*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

### Комплектация фурнитурой.

|                         |                                    |   |                                      |                                   |                        |                     |
|-------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|
| Евровинт<br><br>28 шт   | Заглушка евровинта<br><br>10 шт    | Ключ для евровинта<br><br>1 шт                      | Стяжка эксцентриковая<br><br>32 к-кт | Заглушка эксцентрика<br><br>12 шт | Подпятник<br><br>10 шт | Гвоздь<br><br>40 шт |
| Шуруп 4x16<br><br>28 шт | Направляющие ПВХ 400<br><br>3 к-кт | Стяжка эксцентриковая двойная (малая)<br><br>2 к-кт | Уголок 20x20<br><br>2 шт             |                                   |                        |                     |

# Схема сборки модуля: Стол угловой

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Вкрутите штоки эксцентриковой стяжки в крышки 13,5, боковины 10,16 и перегородку 18. Шурупами 4x16 прикрепите направляющие ящиков к деталям 16,18 (схема 1).

3. Соберите секцию с ящиками. Для этого сначала евровинтами закрепите перегородку 18 к вязке 17 и вязку 12 к перегородке 18. Эксцентриковой стяжкой закрепите планки 6 сначала к перегородке 18, затем к боковине 16. Евровинтами закрепите вязку 12 к стойке 4, вязку 17 и цоколя 14 к стойке 4 и боковине 16 (схема 2).



схема 1


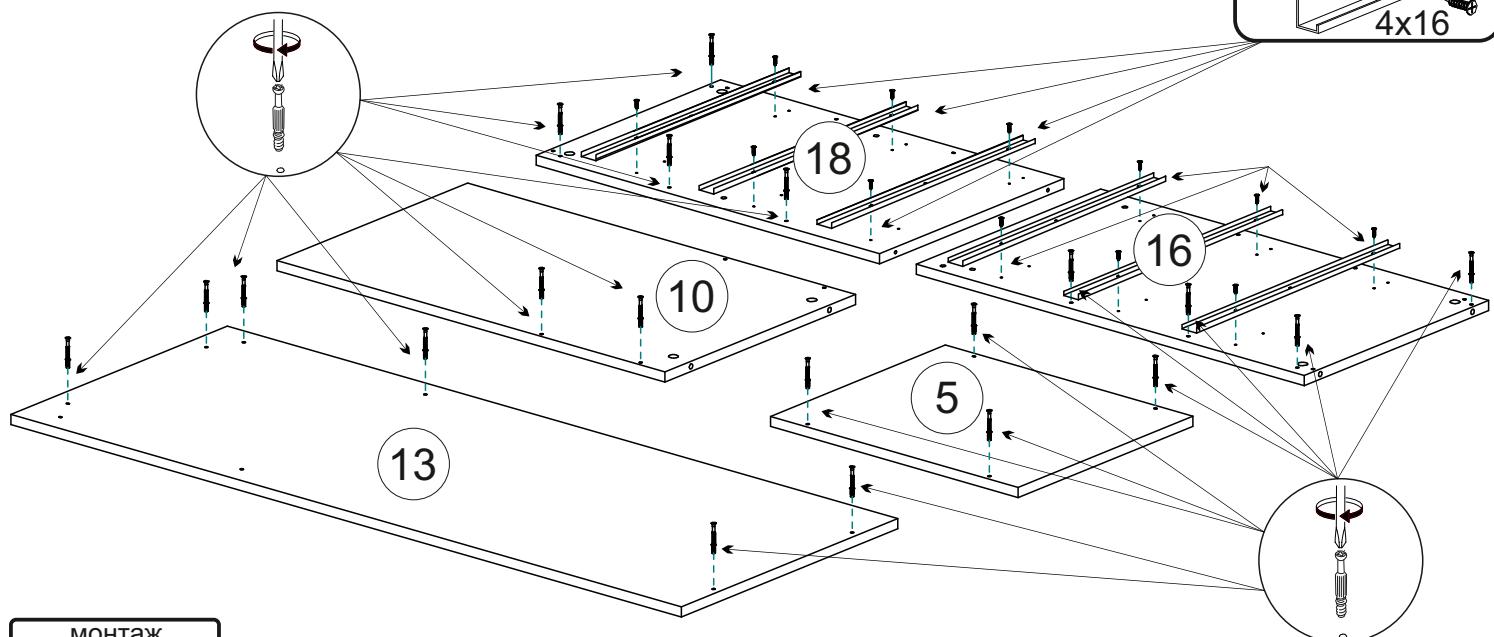



схема 2

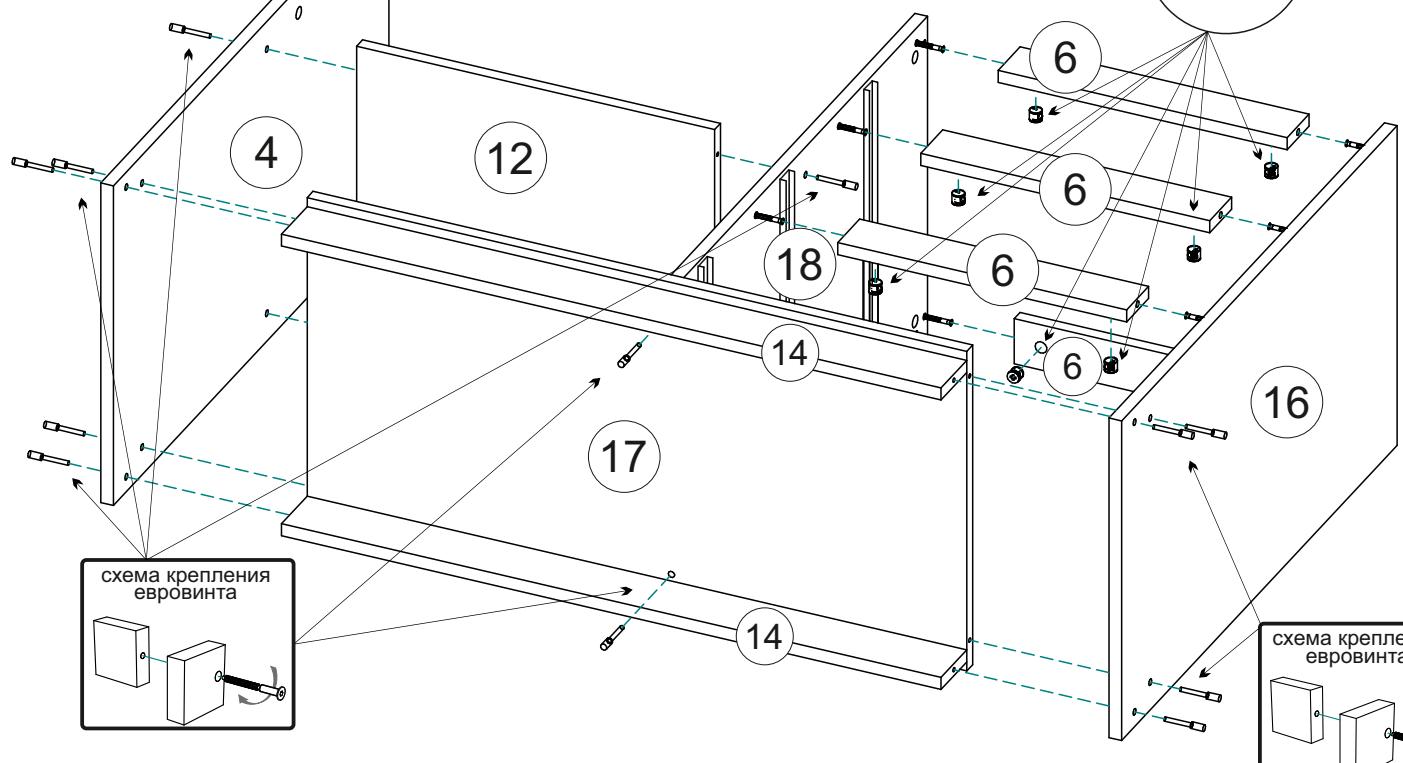


4. Гвоздями закрепите подпятники. Евровинтами закрепите заднюю стенку 15 к вязке 17. С помощью рулетки уравняйте диагонали А и Б, затем, не нарушая диагоналей, гвоздями закрепите заднюю стенку(ЛДВП) 2 (схема 3).

5. К боковине 10 гвоздями закрепите подпятники. Поставьте собранную конструкцию на своё место. Вставьте штоки двойной стяжки в стойку 4, затем в царгу 11 и стяните эти детали с помощью эксцентриков. Скрепите боковину 10 и царгу 11 эксцентриковой стяжкой (схема 4).

## схема 3

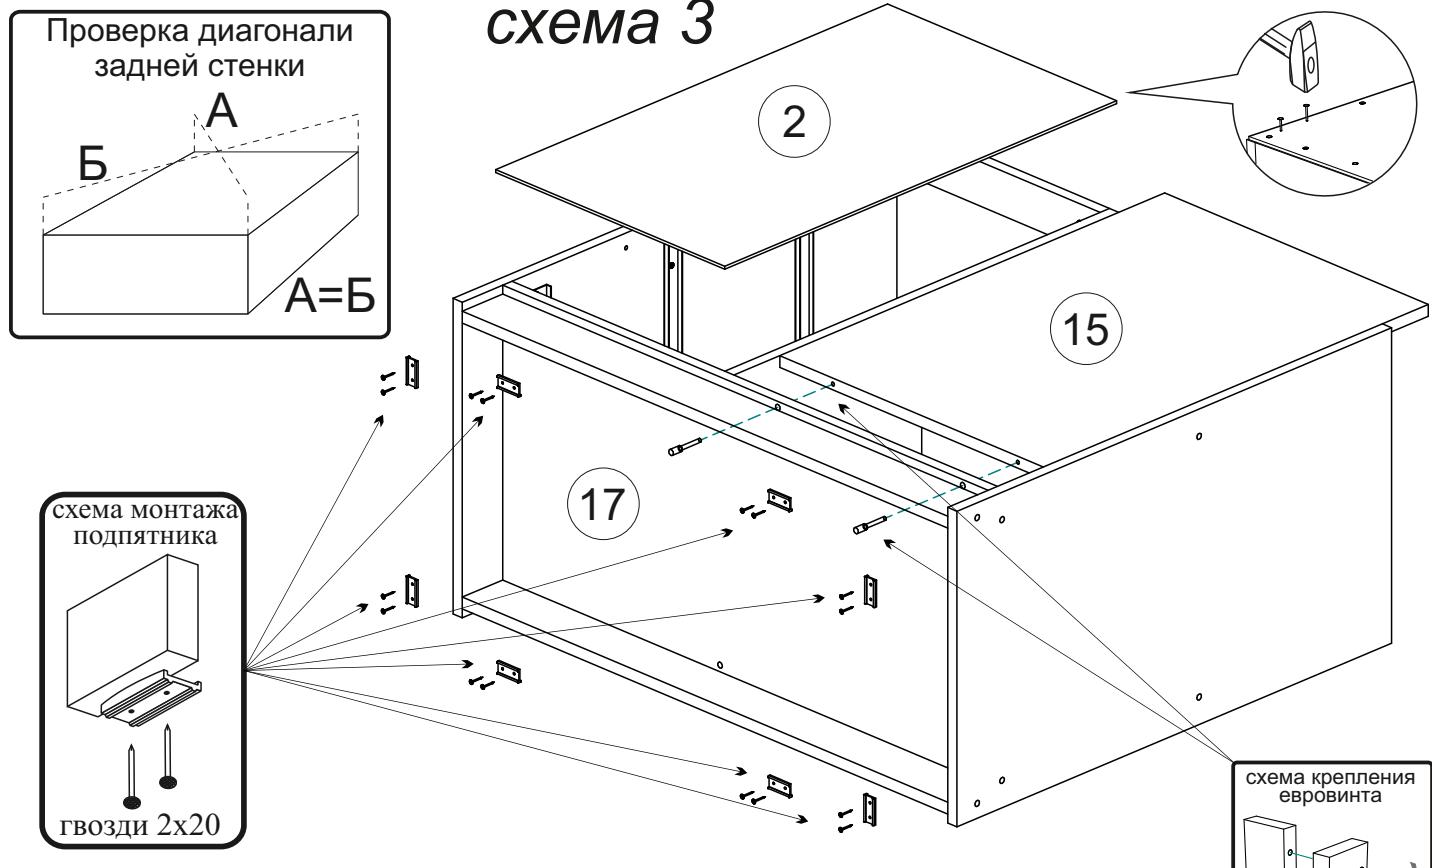


## схема 4

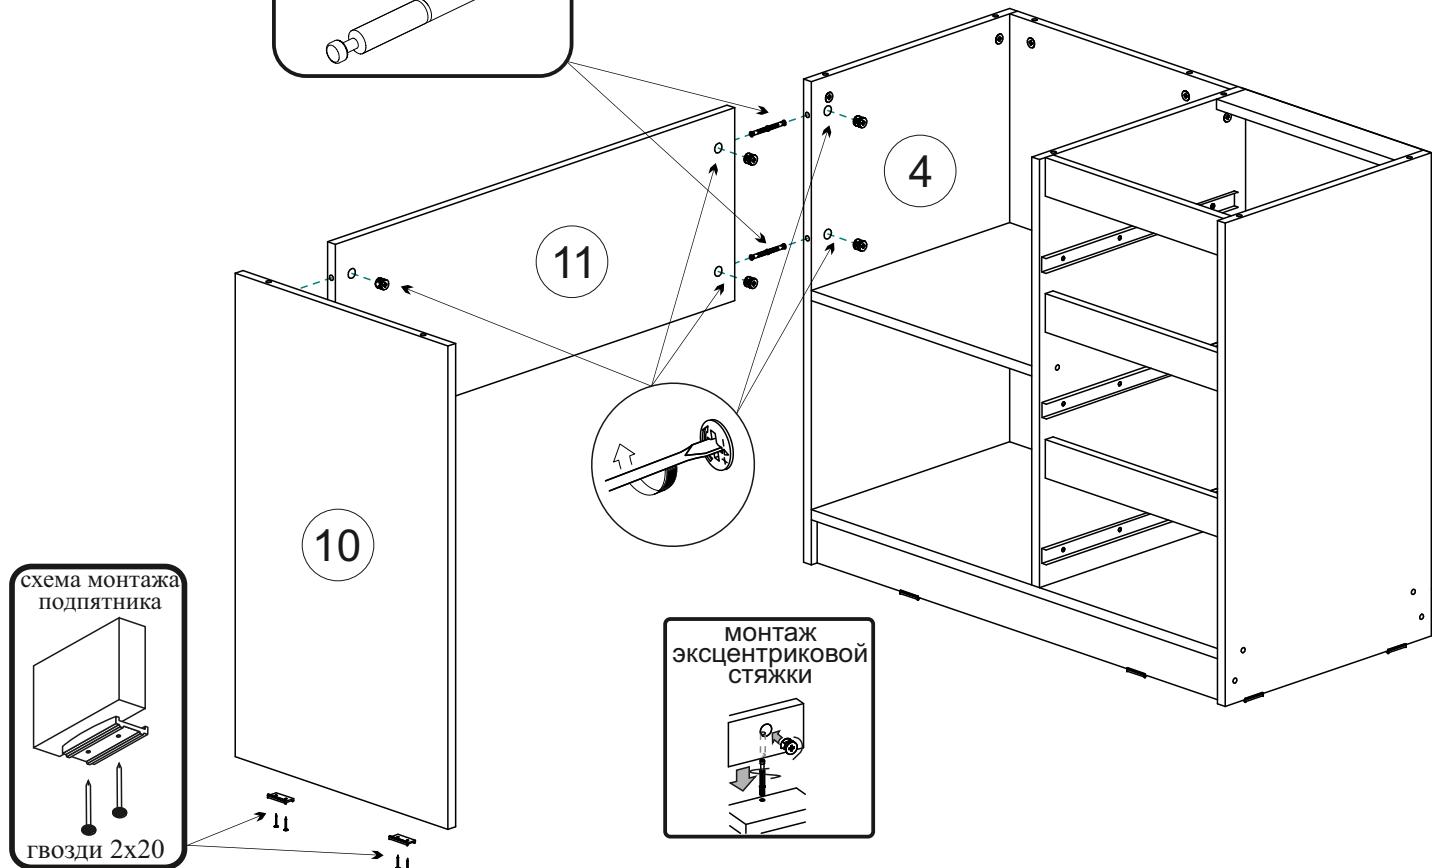


**6.** Соберите ящики. Для этого скрепите евровинтами детали 9,8,7. Вставьте дно ящика 1 в пазы, затем эксцентриковой стяжкой закрепите фасад ящика 3 к боковинам 7,9. Шурупами 4x16 закрепите ответные части направляющих к боковинам 7,9 (схема 5).


**7.** При помощи эксцентриковой стяжки закрепите крышку 13 к деталям 10,4,15 и крышку 5 к деталям 18, 16. Если необходимо усиление конструкции, дополнительно скрепите крышку 13 с деталью 18 при помощи уголков 20x20 и шурупов 4x16 (входят в комплектацию). Вставьте ящики свои места (схема 6).

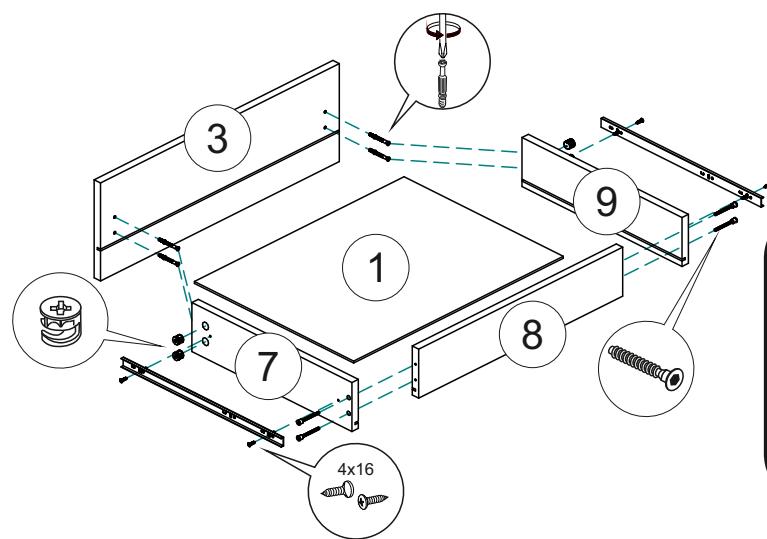

**схема 5**

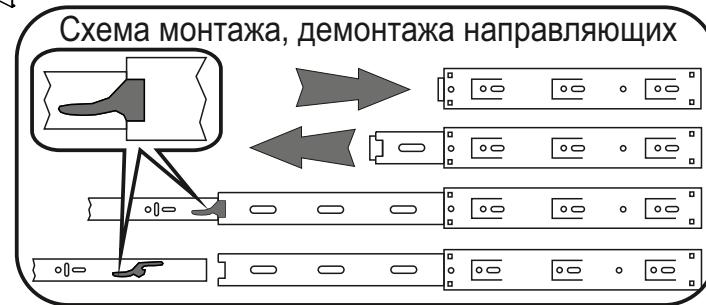

**схема 6**

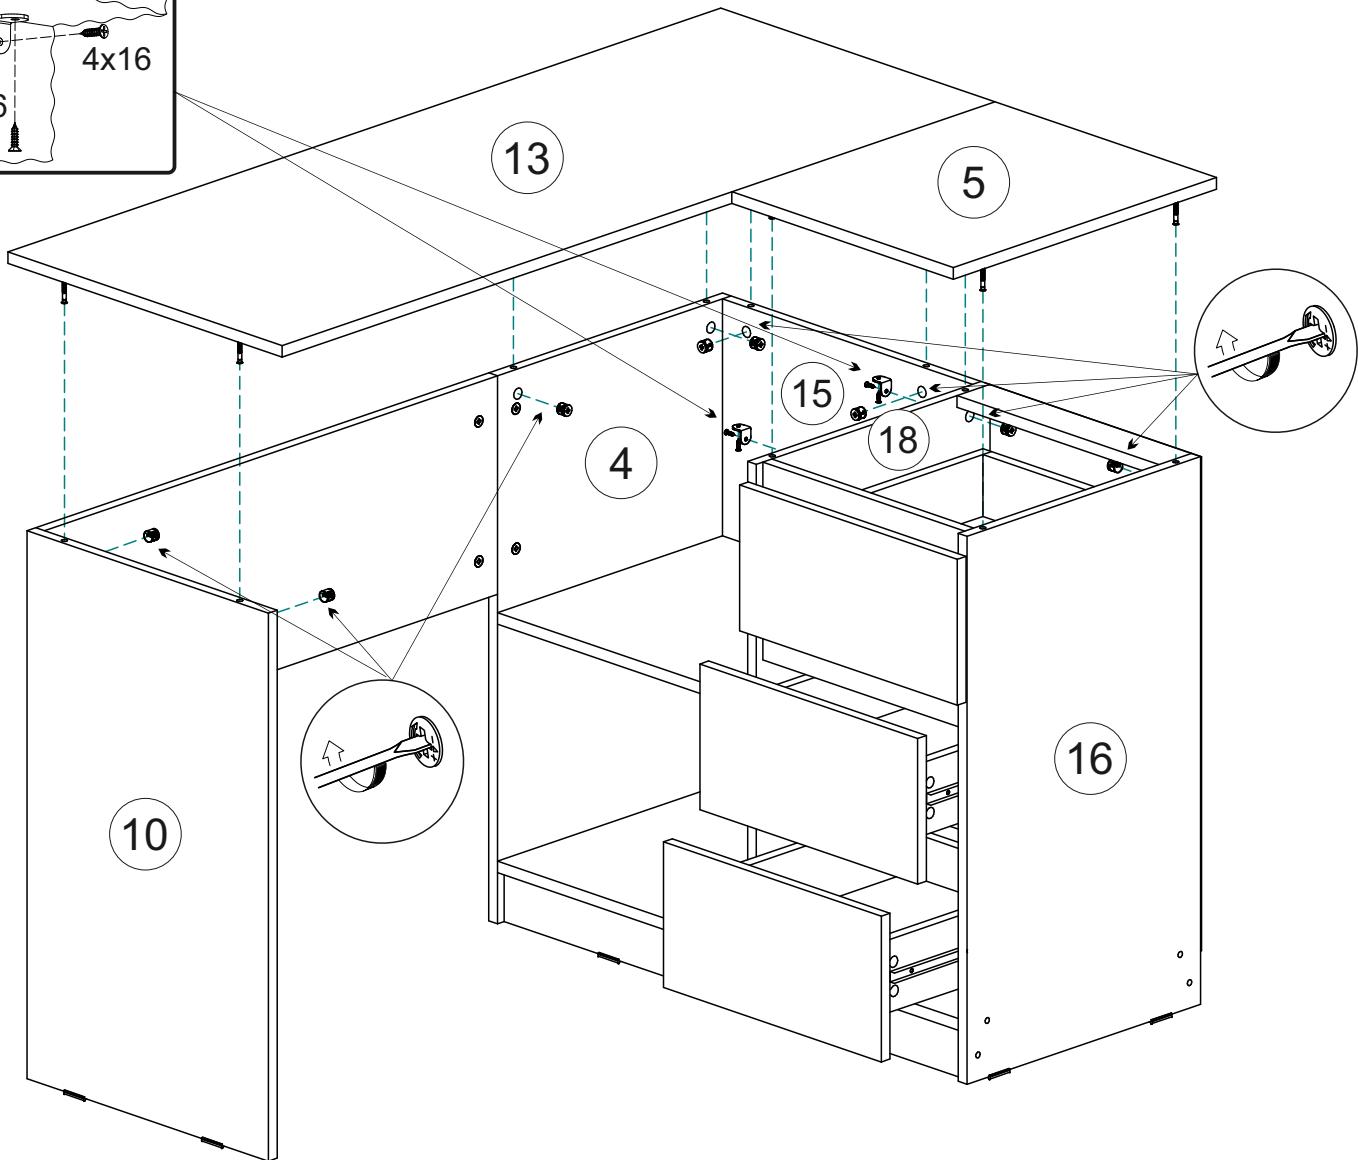

# Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует берегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует берегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

## Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>МИФ</b><br>МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ   |   | Россия, Пензенская область,<br>г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а<br>Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)<br>(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44<br>Электронная почта: mif-penza@mail.ru<br>Сайт: www.mebelmif.ru |
| <b>Модульная система «Челси»<br/>Стол угловой</b>                            |   |   |
| Соответствует<br>ГОСТ 16371-93<br>TP TC 025/2012<br>TC RU C-RU.AИ24.B.01044. | Дата изготовления: 20 _____ год<br>Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.<br>Срок службы изделия 10 лет.<br>Материал: ЛДСП |   |



отрезать и  
приkleить